

RETENCIONES

Instrucciones de Montaje


1



1

Compruebe que ha elegido la retención adecuada para el cable y que tiene la misma dirección de cableado. Introduzca el lazo de la retención terminal a través del herraje recomendado. Alinee la marca de cruce de la retención con el cable. Comience la aplicación enrollando una pata sobre el cable comenzando por la marca de cruce.


2

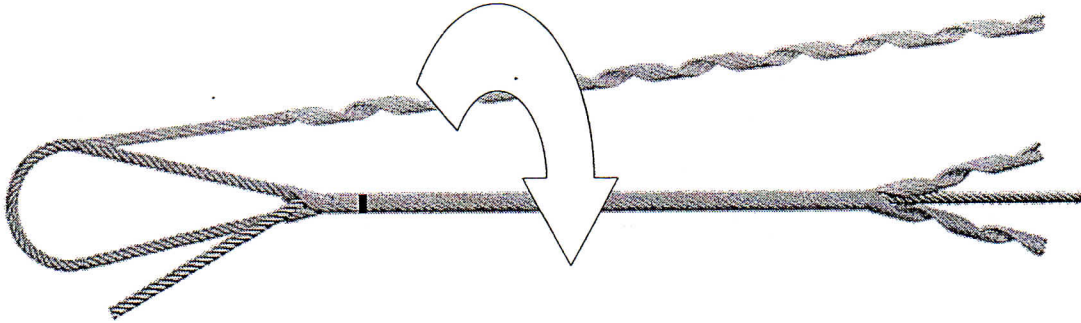

2

Continúe aplicando las patas de la retención sobre el cable, asegurándose que no hay intersticios y que estén regularmente espaciadas. No monte los dos últimos pasos.


3

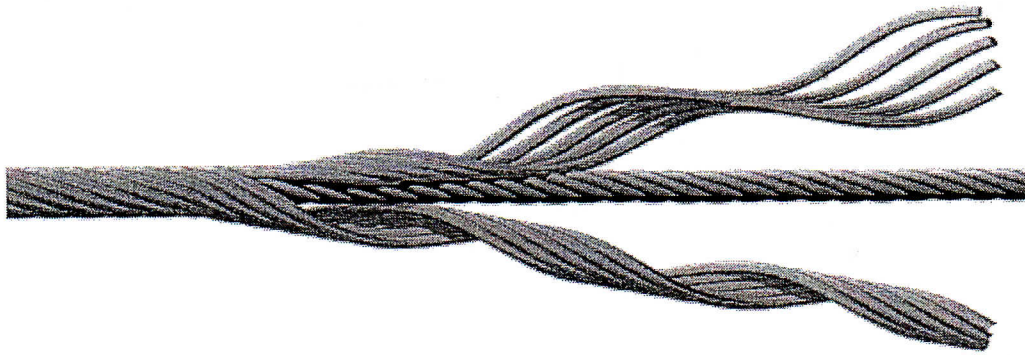

3

Para una más fácil aplicación, separe las varillas entre sí en los dos últimos pasos y móntelas una a una, asegurándose de que todos los finales de las varillas estén aplicados correctamente. No use ninguna herramienta para ello.

4

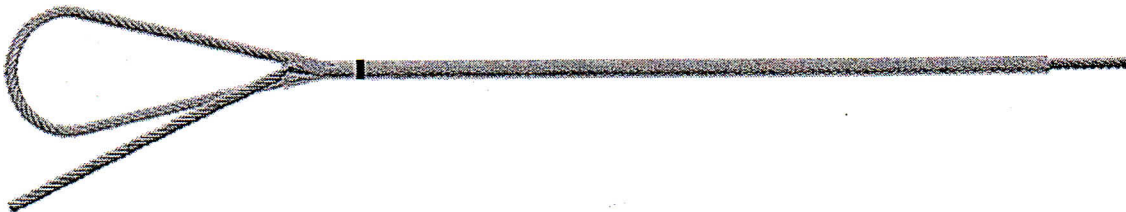

4

Retención instalada.